


電源について


耐圧防爆有圧換気扇の電源への接続は、モーター端子箱のカバーを取り外して内部で結線します。また電源線は、電線管配管を行います。端子箱内部の結線はラグ式になっております。結線後は、ビニールテープなどで確実に絶縁してください。

■ 型式200～500

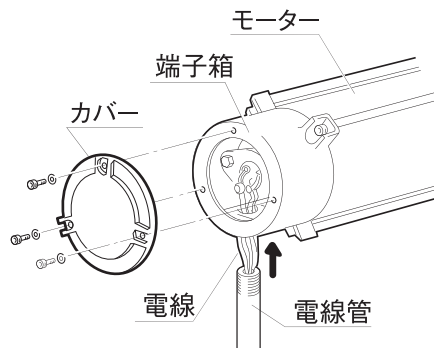

※PF $\frac{1}{2}$ ネジ 型式200～300
 ※PF1ネジ 型式400～600
 ※PF $\frac{3}{4}$ ネジ 型式750

■ 型式600～750

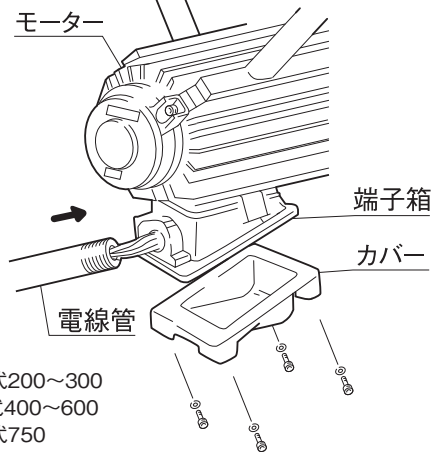

結線図

S型	単相製品			
	赤	黒	青	白
MSD型	3相製品			
	リード	U 赤 電源 R	V 白 S	W 黒 T
	単相 型式200		型式250・300	
	赤	青	黒	白
	3相製品			
	リード	U 赤 電源 R	V 白 S	W 黒 T