


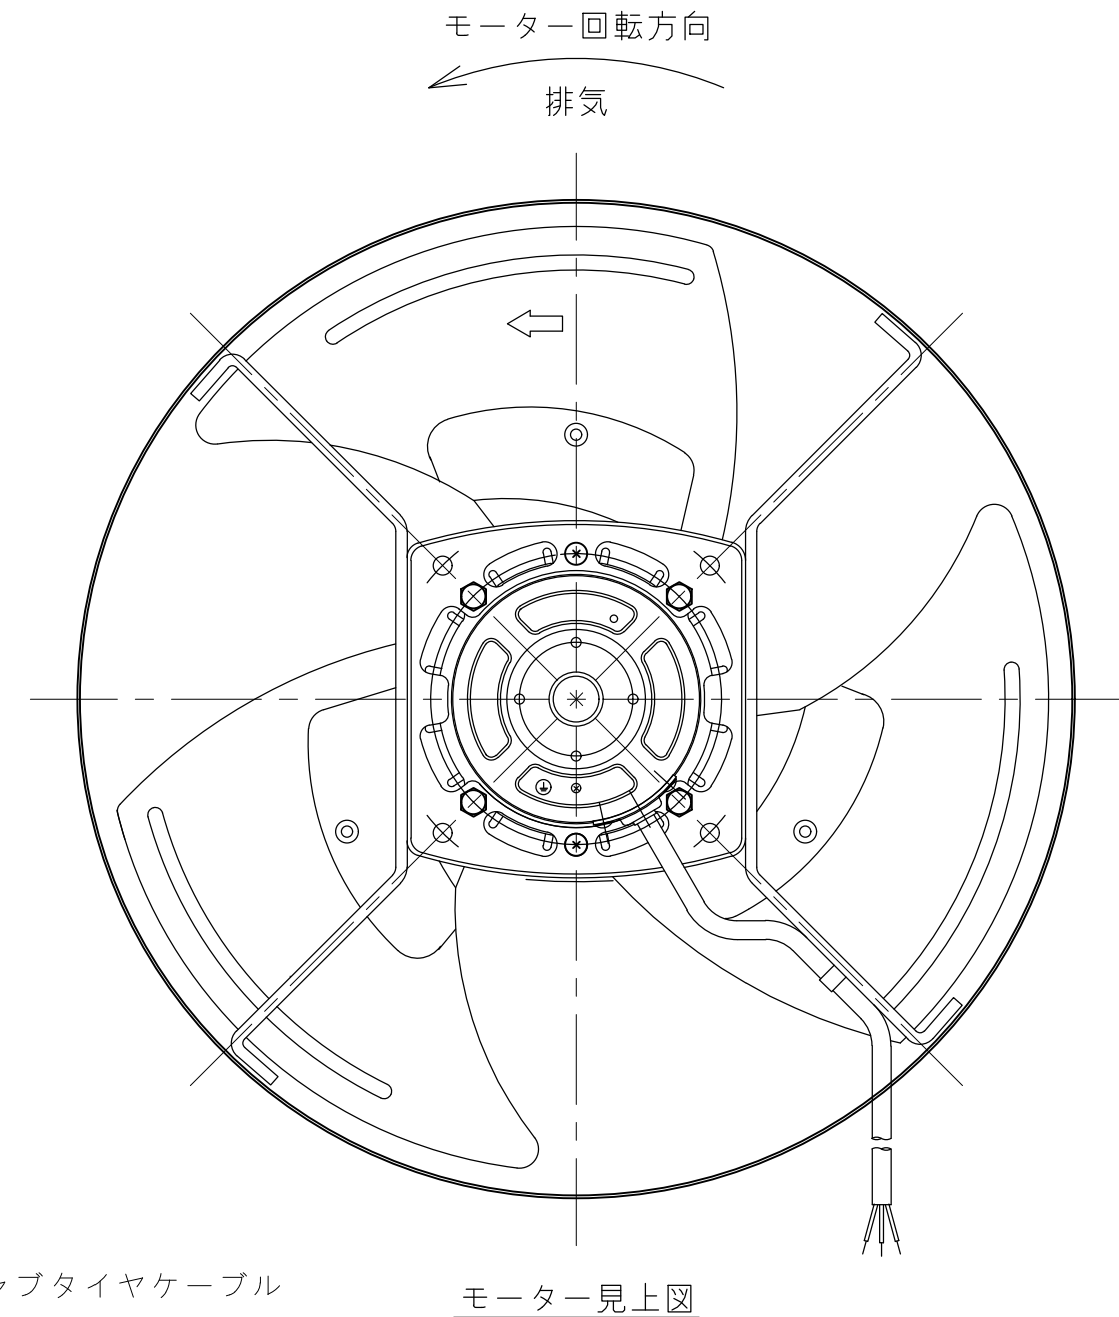

* 「風量」「騒音」はフリーエア時の値です。
* 騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
* 公称出力はおよその目安です。

* 過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
* 漏電ブレーカーを必ず設置してください。

[illegible]