


HPQ・HPL 納まり参考図及び施工上の注意

■折板+架台

施工のタイミングは、架台へ
雨仕舞水切を取り付けた後
となります。

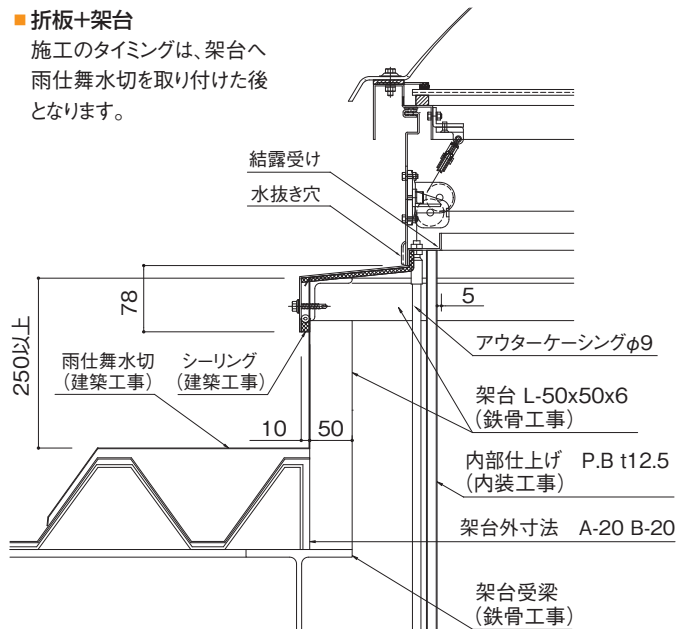

■RC躯体+溶接+水切

水切は、本体取付・寸法計測・
防水工事完了後に取付となり
ます。

