


HWQ(K)・HWL(K) 納まり参考図及び施工上の注意


■折板+架台

施工のタイミングは、架台へ雨仕舞水切を取り付けた後となります。

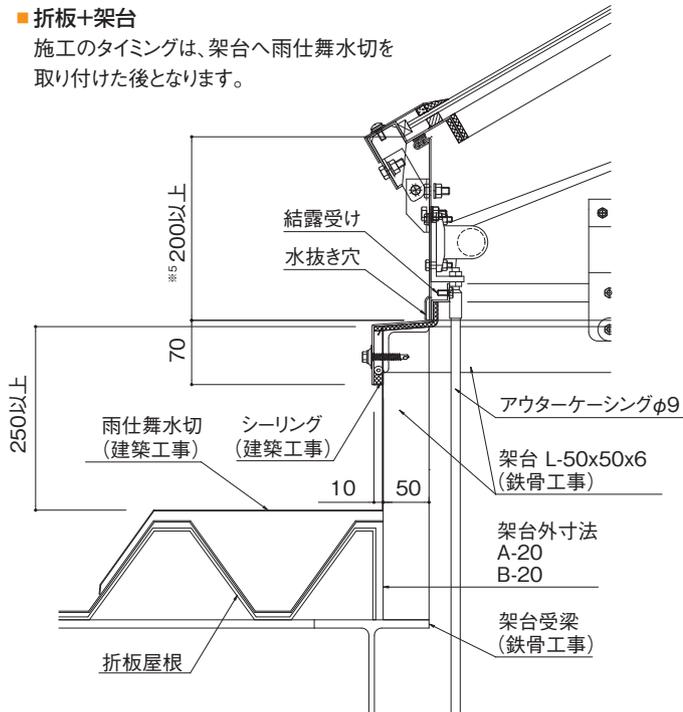



■RC躯体+水切

施工のタイミングは、基本的には防水工事完了後となります。

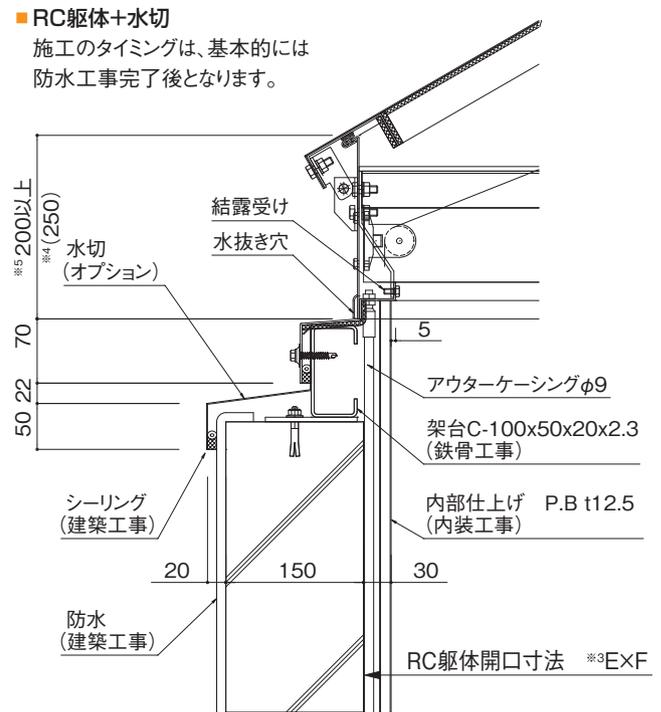

■RC躯体+溶接+水切

水切は、本体取付・寸法計測・防水工事完了後に取付となります。

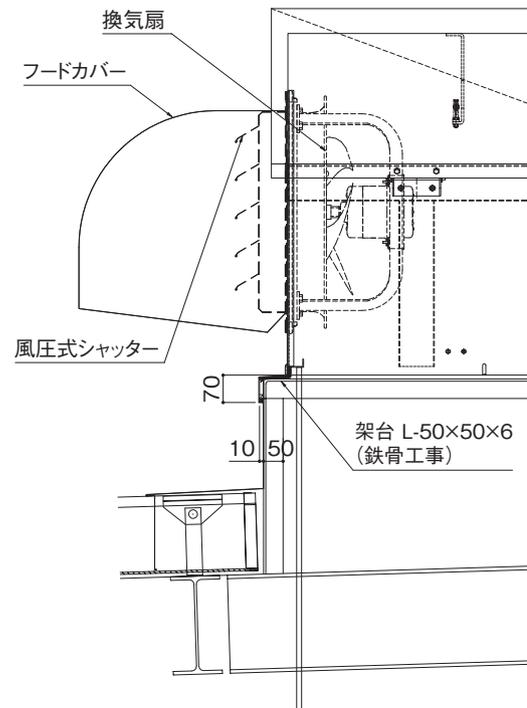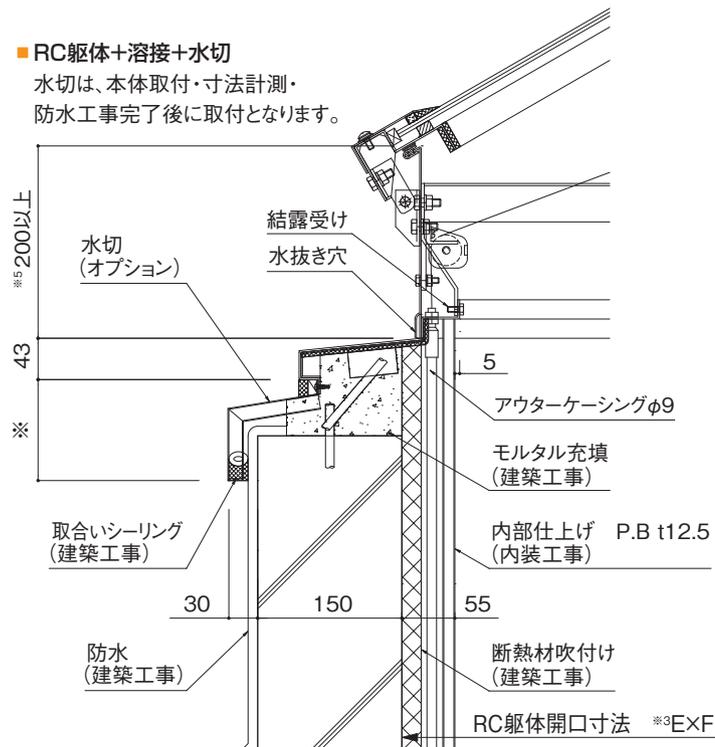

※5 ファン径によって寸法が変わります。